



## 烧录器 BootLoad 更新说明

1. 按住按键，接入 18V 电源，接入 USB 线。（如下图，此时屏幕无显示数据，检查设备管理器是否能找到设备，不同系统显示会有差异）；**烧录器和仿真器不能同时接上**

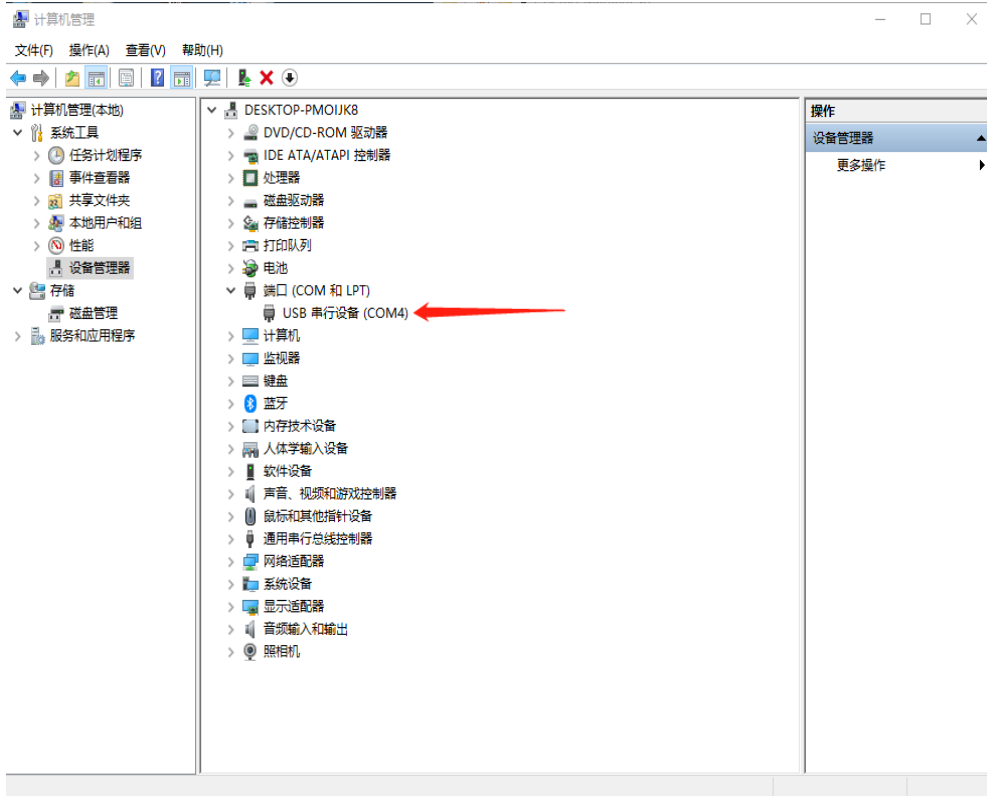

2. 打开 **BootLoad 更新专用** 软件，点击开始更新下载，直到提示更新完成；更新完成后屏幕会显示数据；

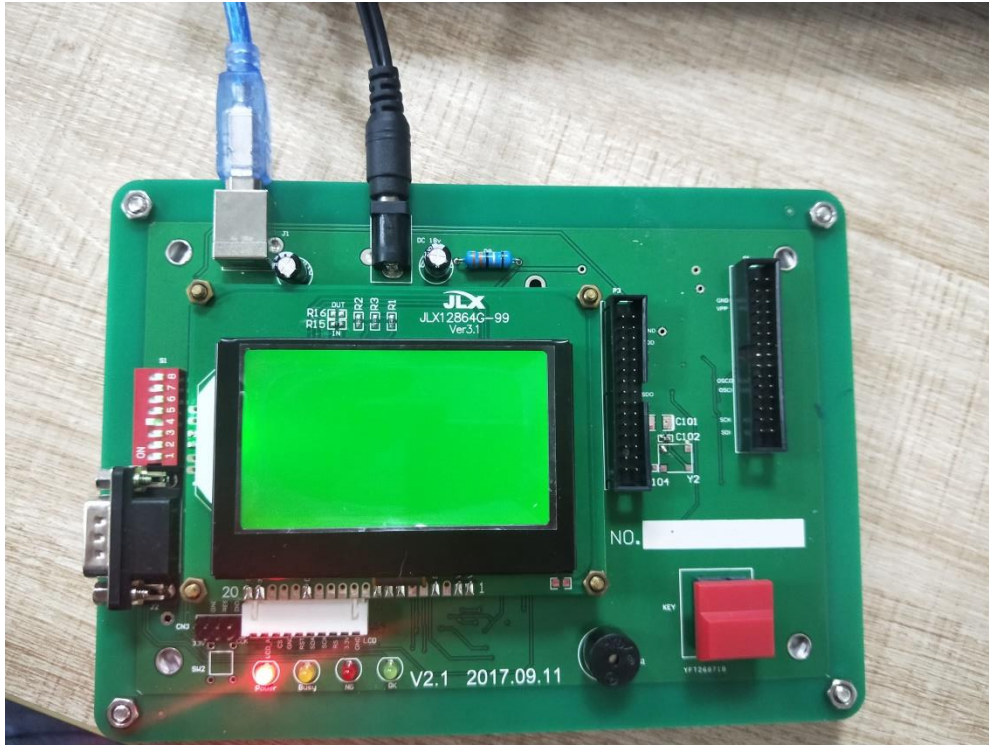